

SAMSUNG

GT-I9100G

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtete tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtete bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takovéto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [≡] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] a související loga jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation nebo její dceřiných společností a jsou používány na základě licence.

DIVX
HD TM

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



C € 0168 !

O VIDEOU DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified[®] a přehrává video ve formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do DivX videí, navštivte stránky www.divx.com.

DivX Certified[®] k přehrávání videa DivX[®] v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu

Může přehrávat videa DivX[®] maximálně do HD 1080 pixelů

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified[®] přehrávat obsah pořízeného DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení přístroje. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

Obsah

Sestavení	10
Vybalení	10
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	10
Nabíjení baterie	12
Vložení paměťové karty	15
Přípevnění popruhu	17
Úvodní informace	18
Zapnutí a vypnutí telefonu	18
Seznámení s přístrojem	19
Používání dotykového displeje	23
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	24
Seznámení se základní obrazovkou	24
Otevírání aplikací	27
Přizpůsobení telefonu	29
Zadávání textu	34
Stahování aplikací z trhu Android	38
Stahování souborů z webu	39
Synchronizace dat	40
Komunikace	42
Volání	42
Zprávy	49
Google Mail	51
E-mail	53
Talk	56
Social Hub	57
IM	57

Zábava	58
Fotoaparát	58
Videa	68
Galerie	69
Editor fotografií	71
Tvůrce videa	72
Hudba	74
Music Hub	77
FM rádio	78
Game Hub	81
Osobní informace	82
Kontakty	82
Kalendář	86
Úkoly	88
Poznámka	88
Diktafon	89
Web	91
Internet	91
Mapy	94
Zeměpisná šířka	96
Místa	96
Navigace	97
Hledat	98
YouTube	98
Samsung Apps	99
Market	100
Readers Hub	100
Zprávy a počasí	101

Konektivita	102
Bluetooth	102
Wi-Fi	104
Wi-Fi Direct	106
AllShare	107
Sdílení mobilní sítě	110
GPS	111
Připojení k počítači	112
VPN připojení	114
 Nástroje	 116
Hodiny	116
Kalkulačka	119
Stahování	119
Kies air	120
Mini diář	121
Moje soubory	122
Polaris Office	123
Správce úloh	123
Hlasové příkazy	124
Hlasové vyhledávání	124
Hlasitý hovor	125
 Nastavení	 126
Otevření menu nastavení	126
Bezdrátové sítě	126
Volat	128
Zvuk	130
Displej	131
Úsporný režim	132

Informace o poloze a zabezpečení	133
Aplikace	134
Účty a synchronizace	135
Pohyb	136
Soukromí	136
Úložiště	137
Jazyk a klávesnice	137
Hlasový vstup a výstup	139
Usnadnění	140
Nastavení doku	141
Datum a čas	141
O telefonu	141
Řešení problémů	142
Bezpečnostní upozornění	147
Rejstřík	158

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Držák na microSIM¹
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1. Držák na microSIM umožňuje používat v tomto zařízení microSIM kartu, která je menší verzí standardní SIM karty. Dostupnost tohoto příslušenství závisí na vaší oblasti.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je přístroj zapnutý, vypnete jej stisknutím a podržením vypínače nebo zamykacího tlačítka a vybráním **Vypnutí** → **Ano**.
- 2 Sundejte zadní kryt.

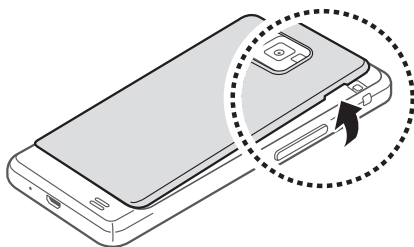


! Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

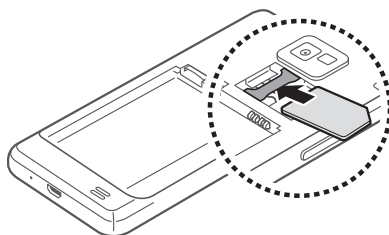


Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.

4 Vložte baterii.

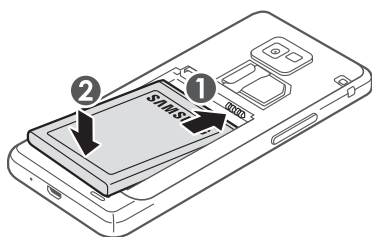

5 Vraťte zpět zadní kryt.

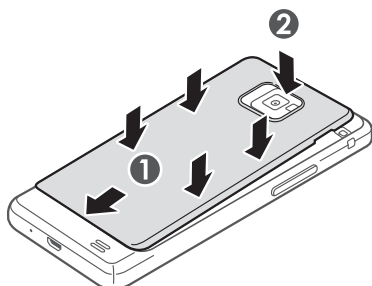

Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

➤ Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

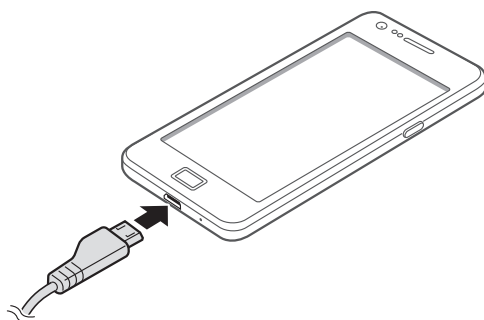

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.




Z důvodu úspory energie odpojte síťový USB adaptér, pokud jej právě nepoužíváte. Síťový USB adaptér nemá vypínač, proto je třeba odpojit síťový USB adaptér ze zásuvky, aby se přerušila dodávka energie. Síťový USB adaptér se musí při použití nacházet v zásuvce.

► Nabíjení pomocí datového kabelu



Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.


- 2 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.
-  V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 3 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

Vložení paměťové karty

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

-  Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.
- 
 - Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
 - Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
 - Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce external_sd.

- 1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

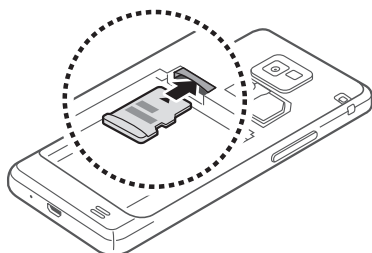


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

► Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vyjměte paměťovou kartu.
- 6 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

 Nevynádejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

» Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.


V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat kartu SD** → **Vymazat vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Přípevnění popruhu

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

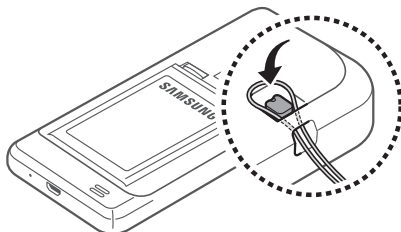

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí přístroje,

- 1 Stiskněte vypínač/uzamykací tlačítko a podržte jej.
- 2 Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínacího/uzamykacího tlačítka a jeho podržením, poté vybráním **Vypnutí** → **Ano**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač/uzamykací tlačítko a podržte jej, vyberte **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem






› Rozvržení telefonu



1. Aktivujte pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.



► Tlačítka

Tlačítko	Funkce
	Vypínací tlačítko/ Zámek Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
	Otevření seznamu možností dostupných z aktuální obrazovky; v základním režimu otevření aplikace Google search (stisknutí a podržení); otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a podržení).
	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost Nastavení hlasitosti přístroje.

› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Otevřete dostupné sítě WLAN
	WLAN připojeno
	Připojeno k WLAN Direct
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat

Ikona	Definice
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Aktivována funkce hotspot WLAN
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače/uzamykacího tlačítka nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Pro uzamknutí stiskněte vypínací/uzamykací tlačítko. Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínacího/uzamykacího tlačítka nebo tlačítka Domů, poté ťukněte prstem na okno.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 31

Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu V základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Pohotovostní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky. Můžete také vybrat bod v dolní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel pohotovostní obrazovky přímo.

► Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte [F≡I] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
 - **Nástroje:** Přidání nástrojů na pohotovostní obrazovku.
 - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
 - **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
 - **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.

➤ Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
- 2 Přetáhněte položku do požadovanéh místa

➤ Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

➤ Používání panelu zkratk

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratk. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Ze zobrazení panelu zkratk můžete využít následující možnosti:

- **WiFi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN.
► str. 105
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 102
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk/Vibrace:** Aktivace nebo deaktivace režimu Vibrace.
- **Automat. otočení:** Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.



► Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu stiskněte [**≡**] → **Upravit**.
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.
- 2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
 - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
 - Nový panel přidáte výběrem **+**.
 - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte [**↶**].



Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací. Můžete také vybrat bod v dolní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavní nabídky přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.
 -  • Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
 - Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.
- 4 Stiskem [↵] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.
 -  • Pokud přístroj otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel zkratk a vyberte **Automat. otočení**.
 - Během používání přístroje můžete snímat obrázek displeje současným stisknutím a podržením kláves Domů a Napájení/Uzamčení. Obrázek bude uložen do složky **Moje soubory** → **ScreenCapture**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Upravit** → **OK**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.
- 4 Stiskněte [] → **Uložit**.

Pokud chcete přidat složku nebo panel na obrazovku nabídky,

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonku aplikace na **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** dolů na obrazovce.
- 4 Opakujte kroky 2-3 a přidejte více aplikací.
- 5 Přetáhněte **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** na obrazovku nabídky.
Nová složka nebo nový panel s aplikacemi je přidán na obrazovku nabídky.
- 6 Pokud jste přidali složku, zadejte jméno a vyberte **Ano**.
- 7 Stiskněte [] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovky hlavního menu,

- 1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a zmenšete.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
- 2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění



Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li přístroj ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte #.
- Stiskněte vypínací/uzamykací tlačítko a podržte jej, poté vyberte **Tichý režim**.



Přístroj můžete nastavit tak, aby vás v Tichém režimu upozornil na různé události. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v tichém režimu**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí  namísto .


› Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit** nebo **Nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenes zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Automatický jas**.
- 3 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
- 4 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Příklad bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.



- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
- 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
- 4 Vyberte **Pokračovat**.
- 5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
- 6 Vyberte **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Přečtěte si podmínky a vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihlásit**.
Účet Samsung vytvoříte výběrem **Registrovat**.

- 4 Vyberte **Příjemci výstražné zprávy**.
- 5 Zadejte znovu heslo pro váš účet Samsung a vyberte **OK**.
- 6 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 7 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.




Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 137


› Změna typu klávesnice



Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (klávesnice Samsung nebo Swype).

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

- 1 Vyberte  → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob vkládání textu.
Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.
- 2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

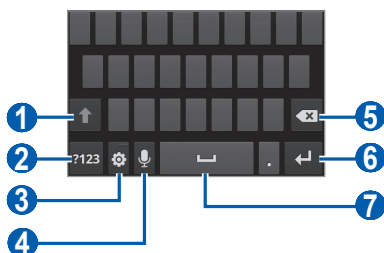Můžete také použít následující tlačítka:




Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice; změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
4	Hlasové zadávání textu; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložení mezery; změna jazyka zadávání (klepněte a podržte a poté přejděte vlevo nebo vpravo).  Funkce této klávesy se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.





- 3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
- 5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.



- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.



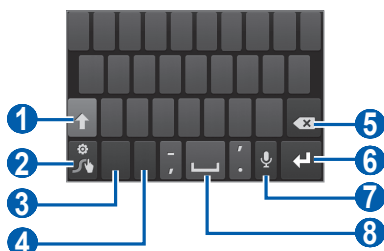

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Zadejte doporučené slovo nebo přidejte nové slovo do slovníku; změna způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Změna jazyka zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Hlasové zadávání textu.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
8	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
- 2 Vyberte .
- 3 Zvolte **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše** a vyberte požadovaný text.
- 4 Přetáhněte  nebo  a vyberte požadovaný text.
- 5 Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
- 6 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
- 7 Výběrem  → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti moviNAND™. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte telefon k počítači a zkopírujte je z paměti moviNAND na paměťovou kartu.

› Instalace aplikace


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.


› Odinstalování aplikace

- 1 Na domovské obrazovce trhu Android Market stiskněte tlačítko [≡] → **Moje aplikace**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.

 Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

 Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.

› Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automaticky synchronizovat**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Vyberte **Synchronizovat**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.



› Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje.
► str. 129
- Statická elektřina vybitá z vašeho těla nebo oděvu může během hovoru způsobit interference se snímačem přiblížení.

Volání

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím  vytočte hlasový hovor.
Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
- 3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 82
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Protok**.

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu  doprava.



Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.

Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu  doleva.


Pro odeslání zprávy při odmítnutém příchozím hovoru vyberte **Odmítnout hovor se zprávou**.



Nejprve nastavte textovou zprávu, která bude odeslána volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Nastavit odmítnuté zprávy**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem  číslo vytočíte.




› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.



› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor přetažením ikony  doprava. Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch**.
- Kontakty otevřete stiskem [] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Přepnutí mezi předním a zadním objektivem provedete vyberte **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [≡] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [≡] → **Odchozí obrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [≡] → **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátka Bluetooth, stiskněte [≡] → **Přepnout na sluchátko**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [≡] → **Reprod**.
- Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné osoby a podržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratk a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Pokud chcete aktivovat automatické odmítnutí hovoru a vytvořit automatický seznam odmítnutí,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.

2 Vyberte **Režim automatického odmítnutí** → volba.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnout hovory telefonních čísel z černé listiny.

3 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.

4 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte telefonní číslo.

5 Vyberte položku **Kritéria** → možnost (v případě potřeby).

6 Vyberte **Uložit**.

7 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte PIN2 kód, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.

- 2 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.


Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

► Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Protok**.
- 2 Stiskněte [] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.



Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.



Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.





Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte .
- 3 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte telefonní čísla ručně, odděľujte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem .
- 4 Vyberte **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Email odešlete výběrem **Odesl**.


› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte .

- 3 Přidejte příjemce zprávy.
- Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy, odděluje je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu nebo výběrem .



Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.

- 4 Stiskněte [≡] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 5 Vyberte **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 6 Vyberte  a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 7 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 U MMS vyberte zprávu a zobrazte podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte **1**.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail


Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu






- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **OK**.

- 3 Stiskněte [≡] → **Nová**.
- 4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 5 Zadejte předmět a text emailu.
- 6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.
- 7 Vybráním  zprávu odešlete.

› Čtení e-mailů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte  → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte  → **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .

› Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.


Přidání označení k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Přidat hvězdičku** Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

Filtrování emailů

- 1 Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [] → **Přejít na štítky**.
- 2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.



Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi jednotlivými e-mailovými účty přepínat; vyberte název účtu nahoře vlevo na obrazovce a vyberte ten, ze kterého si přejete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.

2 Vyberte .

3 Přidejte příjemce zprávy.

- Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělujte je středníkem nebo čárkou.
- Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem .
- Stiskněte [] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá** a přidejte další příjemce.

4 Předmět můžete zadat do pole předmětu.

5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.

6 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.



Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

7 Email odešlete výběrem **Odeslat**.











Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskem [≡] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .
- Zprávu přesunete do jiné složky výběrem .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte  → **Odpověď**'.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte  → **Předat**.
- Pokud si chcete prohlédnout přílohu, vyberte  → příloha. Pro uložení do přístroje vyberte .

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [≡] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [≡] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Zde se dozvíte, jak využívat přístup k Social Hub™, integrované komunikační aplikaci pro Social Network Service (SNS), e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na stránkách socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

IM

Zde se dozvíte, jak v jakémkoli univerzálním rychlém zasílači zpráv chatovat s přáteli a rodinou.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **IM**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte zaškrtnávací políčko u **Souhlasím se všemi výše uvedenými smluvními podmínkami** a vyberte **Souhlasím**.
- 3 Vyberte **Přidat účet** → program pro chat.
- 4 Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 5 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 3264 x 2448 pixelů (8 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1920 x 1080 pixelů.





- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

► Fotografování

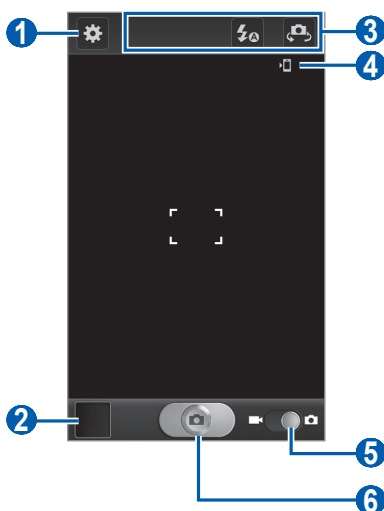- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	<p>Použití zkratk fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Změna nastavení blesku. •  : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. <p>Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68</p>
4	Zobrazení výchozího umístění úložiště.
5	Přepnutí na videokameru.
6	Pořízení fotografie.

- 3 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).



Funkce přiblížení nemusí být k dispozici, pokud fotografujete v nejvyšším rozlišení.

- 4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změni barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

5 Výběrem  pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení nebo oddálení umístěte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je (přitažením prstů zobrazení oddálíte) nebo dvakrát poklepejte na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.
- Chcete-li využít dalších funkcí pro práci s fotografiemi, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
 - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku volajícího ke kontaktu.
 - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.

► Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.



2 Vyberte  → **Režim Krajina** → scéna.

3 Proved'te požadované úpravy.

4 Výběrem  pořídíte fotografii.



➤ Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Autoportrét**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.



➤ Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografování** → **Úsměv**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Vyberte .
- 5 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.



➤ Fotografování v režimu krása

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografování** → **Krása**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.



› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 5 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 6 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.

› Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografování** → **Akční snímek**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 5 Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.
Další fotografie telefon pořídí automaticky.
- 6 Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.

➤ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořídíte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.

Možnost	Funkce
Měření	Výběr typu měření expozice.
Stab. obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem přístroje.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. Abyste mohli využívat tuto funkci, je třeba aktivovat službu určování polohy. ► str. 112
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

► Nahrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
- 2 Chcete-li přepnout na videokameru, přetáhněte posuvník směrem k videokameře

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	<p>Použití zkratk videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Změna nastavení blesku. • : Změna režimu nahrávání nebo pro přepnutí na přední nebo zadní objektiv fotoaparátu. <p>Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68</p>
4	<p>Kontrola stavu videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště

Číslo	Funkce
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).



Funkce přiblížení nemusí být k dispozici, pokud nahráváte v nejvyšším rozlišení.

- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.

- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.



Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li využít další funkce pro práci s videem, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
 - **Přehrát**: Přehrávání videozáznamu.
 - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s videem.



› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Blesk	Změna nastavení blesku; můžete ručně zapnout nebo vypnout blesk.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Úprava ikon zkratek

Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem.

- 1 V předchozí obrazovce stiskněte [] → **Upravit zástupce** nebo klepněte a přidržte oblast zkratky.
- 2 Klepněte a přidržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.
Zkratku odstraníte klepnutím a přidržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Stiskněte [, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

Videa








Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.



► Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)



- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení či oddálení poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů).




Pokud jste aktivovali pohyby naklápění, můžete provádět přiblížování nebo oddalování klepnutím prsty na dva body a jejich podržením a následným naklápěním přístroje dozadu a dopředu

- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Odeslat přes**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit**.

- Sdílení fotografií přes službu AllShare nebo webové stránky komunit provedete stisknutím tlačítka [≡] → **Sdílet pomocí.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek volajícího ke kontaktu, stiskněte tlačítko [≡] → **Nastavit jako.**
- Další funkce fotografií použijete stisknutím tlačítka [≡] → **Další** a použitím následujících možností:
 - **Kopírovat:** Kopírování souborů fotografií.
 - **Tisk:** Vytisknutí fotografií pomocí připojení WLAN Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
 - **Upravit:** Upravení fotografii. ► str. 71
 - **Oříznout:** Oříznutí obrázku z fotografie.
 - **Pohyb:** Přístup k nastavení ovládání rozpoznávání pohybu na zařízení.
 - **Otočit doleva:** Otočení fotografie doleva.
 - **Otočit doprava:** Otočení fotografie doprava.
 - **Prezentace:** Spuštění prezentace ve vybrané složce.
 - **Přejmenovat:** Přejmenování souboru s fotografií.
 - **Detaily:** Zobrazení podrobností o fotografii.












▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie.**
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrání.
- 3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
► str. 68

Editor fotografií

Fotografie můžete upravit a uplatnit mnoho různých efektů.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Editor fotografií.**

- 2 Vyberte **Vyberte obrázek** → obrázek.
Novou fotografii můžete vytvořit výběrem možnosti **Vyfotografovat obrázek**.
- 3 Vyberte  → **Nový výběr** → **OK**.
 - Chcete-li přidat nebo odebrat z ohraničení výběru, vyberte  → **Přidat do výběru** nebo **Odebrat z výběru**.
 - Pokud chcete obrátit výběr, vyberte  → **Obrátit výběr**.
 - Změnu velikosti výběru provedete výběrem .
 - Pokud chcete otočit nebo překlomit obraz, vyberte .
 - Pokud chcete obraz oříznout, vyberte .
 - Pokud chcete zrušit nebo zopakovat poslední akci, vyberte  nebo .
- 4 Přetáhněte prsty přes požadovanou oblast výběru.
- 5 Vyberte  a použijte barevný efekt nebo vyberte  a použijte efekt filtru.
- 6 Vyberte střídání efektů, která se mají uplatnit.
- 7 Upravte obraz dle přání (v případě potřeby) a vyberte **Hotovo**.
- 8 Po dokončení stiskněte [] → **Uložit**.

Tvůrce videa



Můžete upravovat videa a uplatnit mnoho různých efektů. Editor videa podporuje následující rozlišení a kodeky videa:

Typ	Formát
Rozlišení	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Kodeky	H.264, H.263, MPEG4




Některé soubory videa v Gallery (Galerie) nemusí být v závislosti na rozlišení videa a jeho kodeků zobrazitelné.

› Vytvořte video



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Tvůrce videa**.
- 2 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
- 3 Vyberte **Nové**.
- 4 Zvolte motiv rámečku a vyberte **Použít**.
- 5 Vyberte odpovídající ikonku v levém poli obrazovky a přidejte mediální soubory.
- 6 Klepněte na soubor a podržte jej, poté jej přetáhněte na dolní pole obrazovky a vyberte **Hotovo**.
 - Přidání více souborů provedete opakováním kroku 6.
 - Abyste vybrali délku, po kterou bude zobrazen obrázek, přetáhněte obrázek do červeného řádku a vyberte ikonku délky na předešlé obrazovce.
 - Pokud chcete vymazat obrázky nebo videa, klepněte na položku a podržte ji, poté ji přetáhněte do koše.
 - Přeskupení obrázků nebo videí provedete poklepáním na položku a podržením, poté jejím přesunutím do nového umístění.
- 7 Vyberte  a přidejte přechodový efekt mezi obrázky nebo videa.
- 8 Po dokončení stiskněte [] → **Export. film**.
- 9 Vyberte rozlišení → **Ano**.

› Oříznutí části videa


- 1 Spustte video editor a přidejte mediální soubory.
- 2 Vyberte .
- 3 Přetáhněte obraz nebo video na červený řádek.
- 4 Pravou závorku přesuňte do bodu, ze kterého si přejete, aby začínal soubor.

- 5 Levou závorku přesuňte do bodu, ve kterém chcete, aby soubor skončil.
- 6 Uložte upravené video

› Rozdělení videa

- 1 Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
- 2 Vyberte .
- 3 Přetáhněte obraz nebo video na červený řádek.
- 4 Přesuňte bod na místo, kde si přejete rozdělit soubor na dva klipy a vyberte .
- 5 Uložte upravené video.

› Použití efektu na videa

- 1 Spusťte video editor a přidejte mediální soubory.
- 2 Vyberte .
- 3 Přetáhněte obraz nebo video na červený řádek.
- 4 Vyberte možnost efektu.
- 5 Uložte upravené video.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

► Uložení hudebních souborů do přístroje




Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:






- Stažení z webu. ► str. 91
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 112
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 104
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 113

► Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.

Ikona	Funkce
 ¹	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Restartování přehrávání; Skokové vrácení (dvojitá klepnutí); vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.

> Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

➤ Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [⏮] → **Přidat do rych. seznamu** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [⏮] → **Uložit jako seznam skladeb**.

➤ Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Stiskněte [⏮] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit Vaše oblíbené skladby.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Music Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte zaškrtnutí políčku vedle **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte **Potvrdit**.
- 3 Vyhledejte skladby a pusťte si ukázky Vašich oblíbených skladeb nebo je zakupte.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické ladění.

- 3 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a stiskem [↵] se vraťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:





Číslo	Funkce
1	Vypnutí na FM rádiu.
2	Vyhledání dostupné rádiostanice.
3	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
4	Nastavení hlasitosti.
5	Jemné ladění frekvence.


► Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Hledat** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a stiskem [↵] se vraťte na obrazovku FM rádia.

➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu zkratk.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Game Hub

Zde se dozvíte, jak hrát sociální a prémiové hry.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Game Hub**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte zaškrtačací políčko vedle **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte **Potvrdit**.
- 3 Vyberte a nainstalujte hru.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.




- Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Ovladače a možnosti her se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.





Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.


› Nalezení kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Kontakt vytočíte volbou telefonního čísla.
- Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte možnost  nebo .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím [] → **Upravit**.



› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [] → **Další** → **Nastavení rychlých voleb**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.
- 4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).



Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [] → **Můj profil**.
- 3 Stiskněte [] → **Upravit**.

4 Zadejte své osobní údaje.

5 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

➤ Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [≡] → **Zobrazit přátele**.

3 Vyberte účet.

4 Zvolte kontakty a vyberte **Přidat**.

Můžete přidávat komentáře ke zprávám Vašich kontaktů a prohlížet si jejich sdílené fotografie. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → kontakt → **Aktivity** nebo **Média**.

➤ Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Přejedte doleva nebo doprava na **Skupiny**.

- 3 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 4 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 5 Vyberte **Přidat člena**, zvolte kontakty, které chcete přidat do skupiny a vyberte **Přidat**.
- 6 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vašeho přístroje následovně

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Import**.

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na SIM nebo USIM kartu následovně

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Export** → **Ano**.

› Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na Vaše zařízení,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.

- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Klepnutím vytvořte událost** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Pokud se zobrazí výstražná zpráva synchronizace kalendáře, zvolte možnost **OK**.
- 4 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým čtverečkem. Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [F6] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nast.**
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [F6] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.



Událost můžete odeslat ostatním stisknutím [F6] → **Odeslat přes** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li připomínku odložit nebo zrušit, zaškrtněte políčko vedle požadovaných událostí a vyberte možnost **Odlož.** nebo **Konec**.

Úkoly

Zde se dozvíte, jak vytvářet seznam úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
- 2 Vyberte **Vytvořit úkol** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit** a vytvořte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Seřadit podle** → způsob třídění úkolů.
- 3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.
U dokončených úkolů s vypršelym termínem můžete nastavit stav na dokončený označením zaškrtačacího políčka.



Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Pokud existují uložené poznámky, vyberte **Vytvořit poznámku** nebo stiskněte [≡] → **Vytv.** a vytvořte poznámku.
- 3 Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
 - 2 Stiskněte [F1] → **Hledat** nebo stiskněte a podržte [F1] pro vyhledání poznámky (v případě potřeby).
 - 3 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Úpravu poznámky provedete výběrem .
-  Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním **Odeslat**.


Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
 - 2 Vyberte **Sezn.**
 - 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
-  Můžete odeslat hlasovou poznámku ostatním stisknutím [≡] → **Sdílet**.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.


➤ Procházení webových stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte



2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

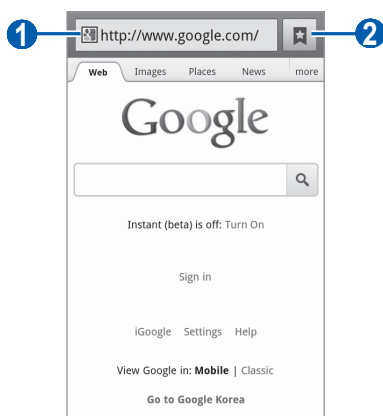

Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení či oddálení poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů).



Pokud jste aktivovali pohyby naklápění, můžete provádět přibližování nebo oddalování klepnutím prsty na dva body a jejich podržením a následným naklápěním přístroje dozadu a dopředu.


- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [≡] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Jas obrazovky nastavíte stisknutím [≡] → **Jas prohlížeče**. Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [≡] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [≡] → **Další** → **Info o str.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [≡] → **Další** → **Sdílet stránku**.

- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [≡] → **Další** → **Stažené položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku nebo obrazovku na tiskárně, stiskněte [≡] → **Další** → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

› Vyhledávání informací hlasem




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
- 3 Vyberte  a vyslovte klíčové slovo do mikrofону.
Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Přidat** nebo stiskněte [≡] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.


► Otvírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyberte  → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.

3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek výběrem .

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

➤ Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **OK**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 3 Stiskněte [≡] → **Hledat**.
- 4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte 🔍.
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte 🗣️.
- 5 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
 - Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte 📄.
 - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem + nebo -.
 - Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte 📍.
 - Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte 📍.
 - Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → ☆.


➤ Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Pokud si přejete zvolit adresu ze seznamu kontaktů nebo z míst označených hvězdami, případně ukázat polohu na mapě, vyberte možnost 📁 → **Kontakty**, **Místo na mapě** nebo **Moje místa**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Najít spojení**.
Cesta je vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti 🗺️ zobrazíte trasu na mapě.

- 5 Výběrem možnosti ← nebo → zobrazíte pouze jednu část trasy.
- 6 Po dokončení stiskněte [≡] → **Vymazat mapu.**

Zeměpisná šířka

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
- 2 Stiskněte  → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- 3 Vyberte přítele, kterého chcete přidat nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přítele**.
- 4 Vyberte **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 5 Stiskněte [≡] → **Zobrazení mapy**.
Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální polohy, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

- 3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 V průběhu prohlížení informací používejte následující možnosti:
 - Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte **Mapa**.
 - Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte **Trasa**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo místa, zvolte možnost **Zvolat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
 - **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
 - **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
 - **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
 - **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.

Hledat

Můžete vyhledávat data uložená na Vašem přístroji nebo na webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledat**.
- 2 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
- 3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.





› Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu.
- 3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
- 4 Ovládejte přehrávání pomocí ikon na obrazovce.

› Sdílení videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte  → možnost.

› Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8. Pokud chcete uložit nová videa, vyberte  pro zapnutí fotoaparátu.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 4 Vybráním  spustíte nahrávání.
- 5 Výběrem  nahrávání zastavíte.
- 6 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
- 7 Vyberte účet Google, pokud je propojen se serverem YouTube. Nebo můžete vybrat možnost **Přidat účet** a založit si účet pro přihlášení k serveru YouTube.
- 8 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Market

Z Android Market můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 38

Readers Hub

Zde se dozvíte, jak používat integrovaný readers hub pro přístup k různým materiálům ke čtení.



- Některé funkce nemusejí být aktuálně k dispozici.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Readers Hub**.

- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte zaškrtnávací políčko vedle **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte **Potvrdit**.
- 3 Vyberte obrázek čteného materiálu.
- 4 Vyhledávejte a stahujte materiál ke čtení z online obchodu.

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.



Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a odškrtněte políčko vedle **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Nahoře na obrazovce přejeďte doleva na novinové články.
- 3 Vyberte článek, který chcete otevřít.



Abyste přidali novinový článek, stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnajte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.



Metoda výběru možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení.

Přijátá data se v závislosti na jejich typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.

3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).

4 Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.

2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.

3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.

4 Vyberte **Uložit**.

➤ Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
- 3 Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte **PIN kód WPS**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

Wi-Fi Direct


Zde se dozvíte, jak používat funkci WLAN Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes WLAN bez přístupového bodu.

➤ Připojení zařízení k jinému WLAN zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi Direct → OK → OK → Wi-Fi Direct**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Hledat**.

- 3 Vyberte zařízení, poté vyberte **Připojit**.
Poté, co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, je párování dokončeno.
- 4 Pokud chcete funkci WLAN Direct deaktivovat, vyberte **Odpojit Wi-Fi Direct**.

➤ Zasílání dat přes WLAN

- 1 Vyberte soubor nebo položku, např. poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu v příslušné aplikaci nebo v **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím WLAN.
 Metoda výběru možnosti se může lišit podle typu dat.
- 3 Vyhledejte a vyberte zařízení WLAN.

➤ Příjem dat přes WLAN

Po vyzvání vyberte **OK**, abyste potvrdili, že chcete přijmout data. Obdržená data jsou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 105

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.



Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet video	Zapněte sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet obrázek	Zapněte sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet zvuk	Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení pro zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Toto zařízení**.
- 3 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 4 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.



Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Vzdálené zař.**
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí WLAN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení příp. a př. akt. bod.**
- 2 Vyberte **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Abyste aktivovali aktivní bod WLAN, vyberte **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **Ano**.
- 4 Vyberte **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** a přizpůsobte si aktivní bod WLAN:

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.

- 5 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 6 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

› Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

- 1 Pomocí datového PC kabelu propojte multifunkční konektor přístroje s počítačem.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení → Bezdrátové sítě → Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB. Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílení internetového připojení přes USB.**



Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

► Aktivace služeb určení polohy

Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné obdržet informace o poloze a vyhledávat na mapě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení**.
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat přístroj k počítači pomocí datového PC kabelu v režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně, jakož i využívat program Samsung Kies.

► Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomocí datového PC kabelu propojte multifunkční konektor přístroje s počítačem.
Program Samsung Kies se spustí automaticky.
Pokud se program Samsung Kies nespustil automaticky, dvakrát klikněte na ikonku Samsung Kies na vašem počítači.
- 2 Kopírování souborů z počítače do přístroje.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

► Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, můžete procházet adresáři souborů na paměťové kartě, a používat tak zařízení jako čtečku paměťových karet.



Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nástroje USB** → **Připojit paměť k počítači**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK** (v případě potřeby).
- 4 Pomocí datového PC kabelu propojte multifunkční konektor přístroje s počítačem.
- 5 Po připojení vyberte **Připojit úložiště USB**.
- 6 Pro potvrzení vyberte **OK** (v případě potřeby).
- 7 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 8 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
- 9 Po skončení vyberte **Odpojit paměť od počítače**.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.



Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.

Možnost	Funkce
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

4 Po dokončení stiskněte [F5] → **Uložit**.

► Připojení k soukromé síti

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Hodiny



Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upoz.** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
Označte zaškrtačací políčko u **Inteligentní upozornění**, a aktivujte tak simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním pomocí obrazovky upozornění.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Vypnutí upozornění




Když zvoní budík:

- Chcete-li zastavit alarm, přetáhněte ikonu  doprava.
- Chcete-li alarm opakovat po uplynutí zadaného časového úseku, přetáhněte ikonu  doleva.

› Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- 3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte **Odstranit**.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
 - 2 Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [] → **Přidat**.
 - 3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .
 - 4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
-  Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte hodiny a vyberte **Nastavení letního času**.

› Používání stopek



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Start** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenate mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Zastavit**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem **Start** spustíte odpočítávání.
- 4 Po vypršení lhůty časovače přetáhněte ikonu  doprava.

› Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
- 2 Výběrem položky  nastavte základní hodiny.
- 3 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 4 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Nastavení zobrazení ikon indikátoru v horní části obrazovky.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí základních hodin.
Zobrazit Čas/ kalendář	Nastavení na zobrazení hodin nebo kalendáře.
AccuWeather	Nastavení na zobrazení počasí ve Vaší oblasti. Je možné také nastavit stolní hodiny tak, aby se automaticky aktualizovaly, načetly nejnovější informace a vybrali jednotku teploty.
Jas	Nastavení jasu displeje.
Obnovit výchozí	Obnovit nastavení stolních hodin na jejich výchozí hodnoty.
Nastavení doku	Nastavení slouží k použití připojených dokovacích reproduktorů, když je zařízení zapojeno v autě nebo k doku počítače.


Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
 - 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
-  Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte [≡] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Výběrem  zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [≡] → **Smazat historii**.

Stahování

Zde se dozvíte, jak otevírat a spravovat stažené soubory z webu a e-mailu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stahování**.
- 2 Vyberte složku pro stažené položky.

- 3 Pokud chcete soubor otevřít, vyberte soubor.
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrťovací políčko, poté vyberte **Smazat**.

Kies air

Aplikace Kies air Vám umožní připojit PC k Vašemu přístroji přes WLAN. Ve vyhledávací počítače můžete zobrazovat a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená na přístroji.

► Přizpůsobení nastavení Kies air

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air**.
- 2 Stiskněte [F≡] → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Požadován přístup	Nastavte, pokud chcete přijímat žádosti o schválení z jiných zařízení, zatímco je váš přístroj připojený k počítači.
Zapnout viditelnost	Nastavení zařízení, aby bylo viditelné pro počítač.
Časový limit vypršel	Výběr časové prodlevy, po které zařízení ukončí připojení.
Zamknout obsah	Výběr typu dat, které se nesmí zobrazit v prohlížeči počítače.
Vynulovat nastavení	Vyresetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

➤ Připojení počítače k zařízení přes WLAN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air** → **Start**.
- 2 Zadejte webovou adresu zobrazenou Kies air ve vyhledávači na počítači.
- 3 Vyberte **Povolit** (v případě potřeby).
Po připojení uvidíte data přístroje ve webovém vyhledávači počítače.
- 4 Pokud chcete ukončit spojení, vyberte **Zastavit**.

Mini diář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

➤ Vytvoření minideníku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mini diář**.
- 2 Vyberte **Ano**.
- 3 Pokud existuje uložený deník, vyberte **Vytvořit diář**, abyste vytvořili nový záznam.
- 4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
- 5 Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.
- 6 Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte **Hot**.
- 7 Vyberte **Ulož**.

› Zobrazení minideníku

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mini diář**.

2 Vyberte deník.



Uložení minideníku na webové stránky komunit provedete stiskem [≡] → **Další** → **Publikovat**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu a na paměťové kartě.



- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.

2 Vyberte složku → soubor.



V libovolné složce stiskněte [≡]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

Polaris Office

Zde se dozvíte, jak vytvořit a prohlížet dokumenty v Polaris Office na tomto přístroji a paměťové kartě.

› Vytvořit dokument

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, přidejte účet nebo tento krok můžete odložit na později.
- 3 Vyberte  → typ dokumentu.
- 4 Do dokumentu zadejte obsah.
- 5 Po skončení stiskněte [] → **Uložit**.
- 6 Zadejte název dokumentu a vyberte umístění k uložení.
- 7 Vyberte **Uložit**.

› Otevření dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte **Moje soubory** → soubor dokumentu.

Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a informace o paměti.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.

- 2 Použijte následující možnosti:
- **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
 - **Stažené:** Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými ve Vašem přístroji.
 - **RAM:** Kontrola a správa paměti RAM přístroje.
 - **Úložiště:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
 - **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k prodloužení životnosti baterie a ke správci RAM.

Hlasové příkazy

Váš přístroj je vybaven funkcí inteligentního hlasového příkazu, která převede hlasový příkaz na vykonání akce. Můžete tak jednoduše pomocí mluvení do přístroje vytočit číslo, odeslat zprávu, vyhledat místa nebo informace či dokončit další úkoly.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové příkazy**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, na následujících obrazovkách si přečtete zřeknutí se práv a prohlédněte výukové příklady.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofону.

Hlasové vyhledávání

Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, posílání zpráv nebo zjišťování pozice a informace pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
- 3 Vyberte název položky, kterou si přejete otevřít (v případě potřeby).

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat funkci hlasový příkaz od Voice Talk. You Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do přístroje.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasitý hovor**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, na následujících obrazovkách si prohlédněte výukové příklady.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 105
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS:** Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka nastavení Wi-Fi protected setup (WPS).
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Nastavení Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivace funkce WLAN Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes WLAN bez přístupového bodu. ► str. 106
- **Název zařízení:** Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
- **Stav:** Prohlížení stavu připojení.
- **Odpojit Wi-Fi Direct:** Odpojení připojeného zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k Samsung Kies přes WLAN.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapanutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 102
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou je zařízení viditelné.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nástroje USB

Připojte přístroj k počítači jako velkokapacitní paměť. ► str. 113

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 111
- **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi:**
 - **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Aktivujte funkci Přenosný aktivní bod WLAN, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem nebo dalšími zařízeními pomocí funkce WLAN. ► str. 110
 - **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi:** Upraví nastavení sítě pro aktivní bod WLAN.
- **Nápověda:** Zde se dozvíte více o sdílení internetového připojení přes USB a WLAN.

› Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 114

› Mobilní síť

- **Použít datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Odmítnutí hovoru:** Nastaví automatické odmítnutí hovorů z určitých čísel. Do seznamu odmítnutí je možné přidávat telefonní čísla. ► str. 46
- **Nastavit odmítnuté zprávy:** Přidání nebo upravení zprávy, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Upozornění na hovor:**
 - **Vibrace:** Nastavení vibrací přístroje při přijetí hovoru druhou osobou.
 - **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
 - **Upozornění během hovoru:** Volba, jakým způsobem Vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Příjem stisknutím tlačítka:** Nastavení přístroje tak, aby přijímal hovory stisknutím tlačítka Domů.
 - **Automatický příjem:** Nastavení na automatický příjem po určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).

- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače/uzamykacího tlačítka.
- **Zapnout čidlo přiblížení:** Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Další nastavení:**
 - **ID volajícího:** Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
 - **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
 - **Čekající hovor:** Aktivace čekajícího hovoru k přijetí čekajícího hovoru v průběhu volání.
 - **Automaticky opakovat:** Aktivace automatického opakování vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.
 - **Čísla pevné volby:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat přístroj.
- **Obrázek při videohovoru:** Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Vlastní video u přijatého hovoru:** Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru:** Nastavení, zda opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
- **Hlasová schránka:** Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte, pokud chcete, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, zvukový systém přístroje a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu, pokud se dotknete tlačítek.
- **Intenzita vibrací:** Úprava intenzity vibrací hmatové odezvy.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji:**
 - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
 - **Domovská obrazovka:**
Pozadí: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
 - **Zamknout displej:**
Pozadí: Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
Pozice hodin: Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce. Tato funkce nemusí být dostupná, pokud aktivujete zámek obrazovky.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Aut. nast. int. displeje:** Nastavení k úspoře energie upravením jasu displeje.
- **Horizontální kalibrace:** Kalibruje čidlo zrychlení pro úpravu horizontální osy zařízení, aby došlo k lepšímu rozpoznání pohybu.

- **Kalibrace gyroskop. senzoru:** Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.



- Během kalibrace umístěte zařízení na stabilní povrch. Kalibrace může selhat, pokud zařízení v průběhu kalibrace vibruje nebo se pohybuje.
- Gyrokompas kalibrujte po naklápěcím nebo posuvném pohybu, případně poté, co se hry s povolenými pohyby, zobrazují s posunem nebo se neúmyslně pohybují.

Úsporný režim

- **Použití úsporný režim:** Automaticky aktivuje Úsporný režim, pokud je baterie téměř vybitá.
- **Úsporný režim v:** Výběr úrovně nabití, při kterém se spustí Úsporný režim.
- **Vypnout Wi-Fi:** Deaktivuje funkci WLAN, pokud přístroj není připojen k WLAN AP.
- **Vypnout Bluetooth:** Deaktivuje funkci Bluetooth, pokud se nepoužívá.
- **Vypnout GPS:** Deaktivuje funkci GPS, pokud se nepoužívá.
- **Vypnout synchronizaci:** Vypne synchronizaci, pokud se přístroji nepodařilo synchronizovat s webovým serverem.
- **Jas:** Aktivuje úroveň jasu pro Úsporný režim.
- **Jas:** Nastaví jas displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastaví prodlevu, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Tipy pro úsporný režim:** Zde se dozvíte, jak snížit spotřebu baterie.

Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové síť:** Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Použít pomoc senzorů:** Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Nastavit zámek displeje:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
 - **Žádné:** Deaktivace zámku displeje.
 - **Znak:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
 - **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
 - **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 33

- **Příjemci výstražné zprávy:** Přidání nebo úprava příjemců pro oznámení na zprávu.
- **Dálkové ovládání:** Nastavení pro dálkové ovládání ztraceného přístroje prostřednictvím webu.
- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti USB:** Nainstalujte zašifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
- **Spuštění služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.

- **Využití paměti:** Prohlížení volné paměti a paměti využívané aplikacemi.
- **Využití baterie:** Zobrazení množství energie spotřebovávané přístrojem.
- **Rozvoj:**
 - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
 - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synchronizovat:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Pohyb

Změňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu přístroje.

- **Aktivace pohybu:** Nastavení na rozpoznání pohybu.
- **Obrácení:** Nastavte pro ztlumení přichozích hovorů, alarmů, hudby a FM rádia umístěním přístroje čelní stranou směrem dolů
- **Naklonění:** Nastavte pro přibližování nebo oddalování během prohlížení obrázků v Galerii nebo prohlížení webových stránek, když prsty klepnete na dva body a podržíte je, a poté naklápíte přístroj směrem dozadu a dopředu.
- **Posouvání:** Nastavení přesunu položky na jinou stranu při poklepání a podržení položky a poté nakloněním přístroje doleva nebo doprava.
- **Poklepání:** Nastavení, aby se po dvojím klepnutí na zařízení ve službě Hlasitý hovor aktivoval hlasový příkaz.
- **Kurz:** Zde se dozvíte, jak ovládat pohyb.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování Vašich nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení obnovení Vašich nastavení a dat aplikací do přístroje po přeinstalaci.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Zvukový signál:** Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
- **Vibrace při stisku:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Zobrazit tipy:** Nastavení automatického zobrazování nápovědy k právě prováděné činnosti na zařízení, je-li k dispozici.
- **Navrhování slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.

- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Osobní slovník:** Nastavení vlastního slovníku Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro vkládání textu.
- **Resetovat slovník Swype:** Odstranění vámi přidanych slov ze slovníku.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Náhled znaků:** Nastavení zobrazování náhledu zvolených znaků na zařízení.

- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka:** Nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Rozpoznávání hlasu

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasem.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

- **Jazyk:** Vybere jazyk pro rozpoznávání hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Režim Vozidlo:** Aktivuje režim Automobil anastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.

- **Nastavení režimu Vozidlo:** Upřesní aplikace, které se budou používat v režimu Automobil.
- **Vždy použít moje nastavení:** Nastavte, aby se vámi určená rychlost řeči a nastavení jazyka uložila do aplikací.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.

Usnadnění

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění:** Výběr aplikace usnadnění k použití.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení, aby přístroj ukončil hovor při stisknutí vypínače/tlačítka zamykání.

Nastavení doku

- **Režim zvukového výstupu:** Nastavení slouží k použití připojených dokovacích reproduktorů, když je zařízení zapojeno v autě nebo k doku počítače.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O telefonu

Otevření informací o zařízení, kontrola stavu zařízení a aktualizace systému zařízení.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odnešte zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud je přístroj zaseklý a bez odezvy, stiskněte a podržte Vypínací tlačítko/zamykací tlačítko po dobu 8-10 sekund. Přístroj se automaticky restartuje.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými těmito zařízeními. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástí zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjete baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény zařízení. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že zařízení bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumísťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,313 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 108

automatické odmítání 46

baterie

nabíjení 12

vložení 10

blokování hovorů 47

Bluetooth

aktivace 102

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 103

odesílání dat 103

příjem dat 104

budík

deaktivace 116

vypnutí 116

vytváření 116

čas a datum, nastavení 29

čekající hovor 48

DLNA

viz AllShare

dotykový displej

používání 23

zamknutí 24

editor fotografií 71

email

nastavení účtů 53

odesílání 54

zobrazení 55

FM rádio

poslech 78

uložení stanic 79

fotoaparát

pořizování fotografií 58

úprava nastavení 63

úprava nastavení

videokamery 67

zaznamenání videí 64

fotografie

Fotografování vlastní

osoby 61

fotografování v režimu

úsměv 61

pořizování 58

pořizování akčních

snímků 62

pořizování podle scény 60

Pořizování snímků v režimu

krása 61

zobrazení 70

galerie

formáty souborů 69

prohlížení fotografií 70

přehrávání videí 71

game hub 81

Google Mail 51

Google Maps 94

Google Search 98

Google Talk 56

- hlasitý hovor 125
- hlasová pošta 51
- hlasové hovory
 - používání možností 44
 - přijímání 43
 - vytáčení 42
- hlasové poznámky
 - nahrávání 89
 - přehrávání 90
- hlasový příkaz 124
- hledání hlasem 124
- hudební přehrávač
 - přehrávání hudby 75
 - uložení souborů 75
 - vytvoření seznamu skladeb 76
- internet
 - viz webový prohlížeč
- jas, displej 31
- jazyk displeje 137
- kalendář
 - vytváření událostí 86
 - zobrazení událostí 87
- kalkulačka 119
- karta USIM
 - vložení 10
 - zamknutí 33
- Kies air 120
- kontakty
 - import a export 85
 - kopírování 85
 - nastavení čísla rychlé volby 83
 - vyhledání 83
 - vyhledávání kontaktů 83
 - vytváření 82
 - vytváření kontaktů 82
 - vytváření skupin 84
 - vytvoření vaší vizitky 83
- minideník 121
- mobilní stopař 33
- multimediální zprávy (MMS)
 - odesílání 49
 - zobrazení 50
- music hub 77
- nastavení
 - aplikace 134
 - bezdrátové a ostatní sítě 126
 - datum a čas 141
 - displej 131
 - hlasový vstup a výstup 139
 - informace o poloze a zabezpečení 133
 - jazyk a klávesnice 137
 - nastavení doku 141
 - nastavení hovorů 128
 - nastavení pro Motion 136
 - o telefonu 141
 - SD karta a paměť telefonu 137
 - soukromí: 136
 - účty a synchronizace 135
 - usnadnění 140
 - úsporný režim 132
 - zvuk 130

- obrazovka menu
 - organizace aplikací 28
 - otevírání 27
 - přidání složek nebo panelů 28
- paměťová karta
 - formátování 17
 - vložení 15
 - vyjmutí 16
- pohyb 136
- Polaris Office 123
- poznámky
 - vytváření 88
 - zobrazení 89
- přehrávač videa 68, 71
- přesměrování hovorů 47
- připojení
 - Bluetooth 102
 - DLNA 107
 - počítač 112
 - Síť VPN 114
 - WLAN 104
- připojení k počítači
 - Samsung Kies 112
 - velkokapacitní paměť 113
- přístupové kódy 142
- readers hub 100
- režim čísel pevné volby 47
- režim letadlo 18
- rychlé zasílání zpráv 57
- Samsung Apps 99
- Samsung Kies 112
- SIM karta
 - vložení 10
 - zamknutí 33
- Social Hub 57
- správce souborů 122
- správce úloh 123
- stahování
 - aplikace 38
 - soubory 39
 - správa 119
- stopky 117
- světový čas 117
- synchronizace
 - s webovými účty 40
- telefon
 - ikony indikátoru 21
 - nastavení 126
 - panel zkratk 25
 - přizpůsobení 29
 - rozvržení 19
 - tlačítka 20
 - zapnutí a vypnutí 18
- textové poznámky 88
- textové zprávy
 - odesílání 49
 - zobrazení 50
- tichý režim 30
- tvůrce videa 72
- úkoly
 - vytváření 88
 - zobrazení 88

video

- nahrávání 64
- přehrávání 68, 71

video editor 72

video hovory

- používání možností 45
- přijímání 43
- vytáčení 42

volání

- blokování 47
- čekající hovor 48
- konferenční 44
- mezinárodní čísla 43
- odmítnutí 43
- používání možností během hovoru 44
- používání sluchátek 43
- přesměrování 47
- přijímání 43
- zobrazení zmeškaných hovorů 45

volat 128

VPN připojení

- připojení k 115
- vytváření 114

vybalení 10

webový prohlížeč

- procházení webových stránek 91
- přidávání záložek 93

WLAN

- aktivace 105
- použití WPS 106
- vyhledání a připojení k sítím 105

YouTube

- nahrávání videí 99
- sledování videí 98

zadávání textu 34

základní obrazovka

- přidávání panelů 26
- přidávání položek 24

zamknutí kódem PIN 33

záznamy hovorů 48

zprávy

- nastavení e-mailového účtu 53
- odesílání textových zpráv 49
- odeslání emailu 54
- odeslání multimediální zprávy 49
- otevírání hlasové pošty 51

zprávy & počasí 101

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-I9100G

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

C E 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.01.02

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) **Kies**

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu. Samsung Kies se spustí automaticky. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.



Printed in Korea
GH68-36120T